




Espace Eiffel – Lot D6  
19 & 21, avenue Gustave Eiffel  
28630 - Gellainville FRANCE  
Tel. : 02 37 33 37 10  
Fax : 02 37 33 37 17  
www.vartools.com

## Pince à riveter DV-17300

### Pour rivets creux ou aveugles:

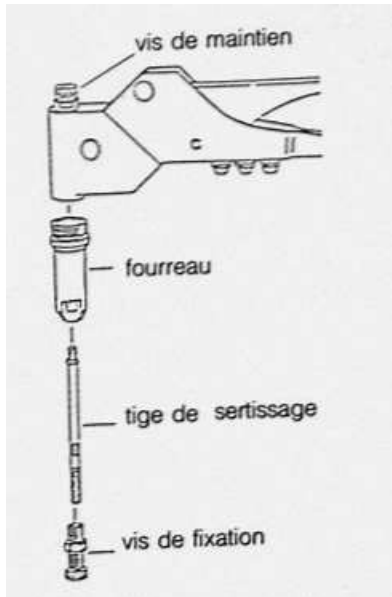

1/ Percer la pièce de travail à l'aide d'un foret correspondant au diamètre du rivet fileté creux.

2/ Visser à l'intérieur la tige de sertissage correspondant au rivet sur la vis de maintien.


3/ Relâcher le bras de levier, visser la tête de sertissage du rivet et bloquer la vis de fixation avec la clé plate.

4/ Visser le rivet creux sur la tête de sertissage.

5/ Introduire le rivet dans l'orifice de la pièce de travail et actionner les deux bras de levier jusqu'au sertissage du rivet.

6/ Relâcher le bras de levier, vérifier que le rivet fileté creux soit bien inséré. Dévisser la tête de sertissage du rivet.

### Pour rivets:

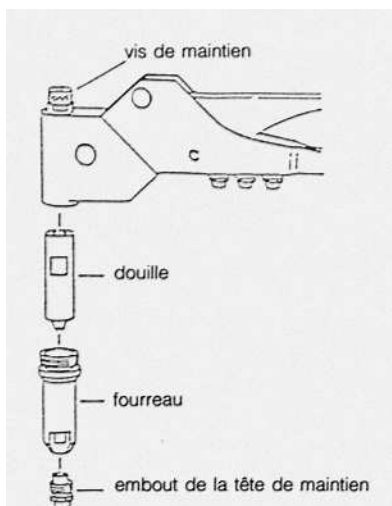

1/ Percer la pièce de travail à l'aide d'un foret correspondant au diamètre du rivet.

2/ Fixer sur la pince l'embout de la tête de maintien du rivet correspondant au diamètre.

3/ Ouvrir les bras de levier de la pince.

4/ Placer le mandrin du rivet dans l'embout de la tête de maintien et introduire le rivet dans l'orifice de la pièce de travail.

5/ Actionner les deux bras de levier plusieurs fois jusqu'à la rupture du mandrin.

6/ Relâcher le bras du levier et retirer le mandrin sectionné.

## **Pour chevilles Molly :**

1/ Percer dans la paroi du diamètre correspondant à la cheville utilisée.

2/ Relâcher le bras de levier.

3/ Glisser la tête de vis de la cheville dans l'encoche prévue à cet effet dans la cage porte-chevilles.

4/ Placer la cheville dans le trou de la paroi. Agir sur le bras de levier pour sertir la cheville.

5/ Si la cheville n'est pas suffisamment sertie, dégager la tête de sertissage revisser la tête de la vis et renouveler l'opération jusqu'au serrage complet.

6/ Relâcher le bras de levier et dégager la tête de la pince de la cheville.

**Précaution** : Pour un assemblage parfait, serrer à fond le piston de sertissage en premier, puis bloquer la bague intermédiaire avec un clé à ergot.

